

FAROS para TA 700 Caseros

(Por Luchobig)

1º Gracias Gransalp Por la idea....!!!!

Aquí es el momento en que me adueñaba de la idea.....



Luego me compre unos faros a 32 pesos, (7,20 € aprox.) en Rosario - ARG - estaban en una tienda de coches, y parecían llevar a la venta al menos 3 años, " de ahí el precio.....

Sino me hubieran costado como 50 pesos!!!! (11€) Je-je

Tuve que adaptar el anclaje, ya que eran para sujetar con tornillo, y yo lo tenía que colocar sobre mis defensas Tubulares.

La idea más económica resulto ser abrazaderas y algo de dedicación...

Aquí el resultado:

1º así vienen en la caja, que asco!!!! Cromados?? Va a ser que no... En mi TA todo es BLACK (prohibido el cromomado)



2º modificar el anclaje, con un recorte de aluminio y poner amortiguación de goma para las vibraciones que tendrá.

Hay que hacerlo todo a medida "hand made", "made in lucho"



3º ponemos la abrazadera "made in spain" 0,50€ c/u, y las fijo al ángulo que llevarán colocadas en las defensas.

También conseguí cristales amarillos "antiniebla"






4º se va a la fase "pintura" negro mate alta temperatura, (para estufas y tubos de escape)





5º la sección soldadura eléctrica de contactos de quita y pon, e impermeabilización

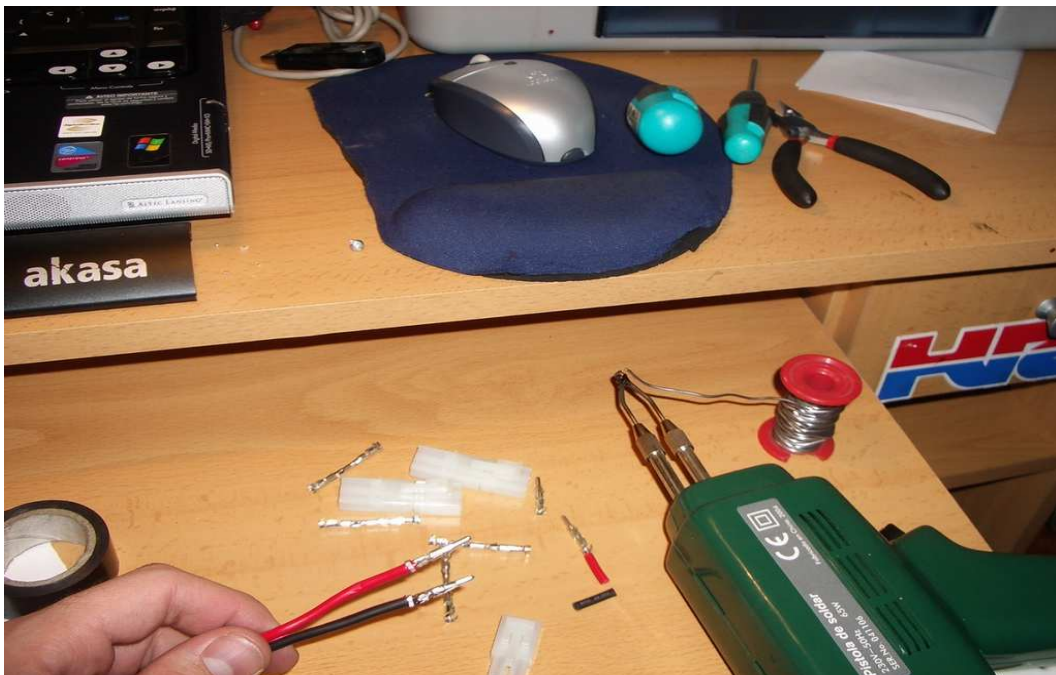



6º armar y listos para colocar.





Previamente se coloca otra goma en las defensas para evitar vibraciones entre defensas y faros, utilicé una goma que se usa para calorifugados, "proteger tuberías del frío o calor", también suelo colocar en las baterías este revestimiento y te evitas que en pingüinos se te congele los líquidos de la batería, arranca sin problemas, mientras los otros suelen calentar la batería al baño maría (como hacía yo antes)

7º y último colocarlas y probar las vibraciones antes de conectar en el sitio definitivo y evitar doble faena.





Otra vez gracias GRANSALP por la idea = **B.B.B** (bueno, bonito y barato)
saludos !!!!

